



# BENUTZERHANDBUCH

# LFP<sub>pro</sub> Powder Unit



Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vollständig durch, um bei der Bedienung dieses Gerätes alles richtig zu machen. Bewahren Sie sie für die spätere Bezugnahme an einem sicheren Ort auf. Änderungen der technischen Daten und des Lieferumfangs jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten. Die in dieser Anleitung erwähnten Bedienschritte sollten eigentlich richtig sein und sind auch nachgeprüft worden. Wenn Sie trotzdem einen Fehler entdecken, würden wir uns freuen, wenn Sie uns das mitteilen könnten.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>3</b>
1.1	Copyright	3
1.2	Allgemeine Hinweise	3
1.3	Typenschild	3
1.4	Gerätebeschreibung	4
1.5	Bestimmungsgemäße Benutzung	4
<b>2.</b>	<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>SICHERHEITSHINWEISE</b>	<b>5</b>
3.1	Übereinstimmung mit den Richtlinien	5
3.2	Sicherheitskriterien	6
3.3	Warn- und Sicherheitshinweise	6
3.4	Gefahrenzone und Restrisiken	6
3.5	Sicherheitsvorrichtungen	7
3.6	Sicherheitsvorschriften	7
3.7	Warnschilder	8
3.8	Präventivmaßnahmen	9
<b>4.</b>	<b>INSTALLATION</b>	<b>10</b>
4.1	Stromversorgung	10
4.2	Platzanforderung und Raumeigenschaften	10
<b>5.</b>	<b>INBETRIEBNAHME</b>	<b>11</b>
5.1	Bedienelemente	11
5.2	Bedienpanel	12
5.3	Arbeitsbeschreibung	14

<b>6.</b>	<b>SUPPORT</b>	<b>15</b>
<b>7.</b>	<b>Garantiebedingungen</b>	<b>16</b>
7.1	Garantiezeit- und Geltungsbereich	16
7.2	Inanspruchnahme der Garantie	16
7.3	Garantiausschlüsse	16
7.4	Sonstiges	17

# 1. Vorwort und allgemeine Informationen

Wir danken Ihnen für den Kauf der **LFPpro PowderUnit**. Die **LFPpro PowderUnit** wurde von uns so entwickelt, dass er Ihnen für lange Zeit zuverlässige Dienste leistet und den größtmöglichen Nutzen bereitet.

Bei Beachtung der Hinweise zur korrekten Bedienung und Pflege können Sie auf einen störungsfreien Betrieb vertrauen. Sobald Sie mit der Bedienung Ihres **Gerätes** vertraut sind, werden Sie die hochwertige Verarbeitung und das ausgereifte technische Design zu schätzen wissen.

Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie bitte dieses Handbuch vollständig durch und machen sich mit allen notwendigen Funktionen vertraut, um Fehler und Gefahren durch falsche Bedienung zu vermeiden und den **Drucker** korrekt und effizient nutzen zu können.

## 1.1 Copyright

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur sachgemäßen Benutzung des Gerätes. Alle Rechte sind vorbehalten. Der Nachdruck oder das Kopieren, auch auszugsweise, dieser Anleitung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers verboten.

## 1.2 Allgemeine Hinweise

Bei der Ausarbeitung dieser Anleitung sind alle Vorgänge, die bei einer sachgemäßen und regelmäßigen Benutzung auftreten, so weit wie möglich berücksichtigt worden. Um das einwandfreie und optimale Funktionieren des Gerätes zu gewährleisten ist diese Anleitung daher genau zu befolgen. Das Gerät darf nur von geschultem, fachkundigem Personal benutzt werden. Es empfiehlt sich, keine Eingriffe vorzunehmen, die nicht ausdrücklich vorgegeben sind. Bei Eingriffen, die den Ausbau von Geräteteilen erforderlich machen, ist die Inanspruchnahme von autorisiertem Fachpersonal geboten.

Keinesfalls darf das Gerät umgebaut oder verändert werden. Der Hersteller lehnt jegliche Gewährleistung für Geräte ab, die nicht im Originalzustand sind. Weiterhin übernimmt der Hersteller keine Haftung für Personen- und/oder Sachschäden bei Nichtbeachtung dieser Anleitung oder bei zweckentfremdeter Verwendung der Geräte.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen beziehen sich auf das Gerät, die im Punkt „Typenschild des Gerätes“ beschrieben wird. Bewahren Sie diese Anleitung in der Nähe des Gerätes auf. Diese Anleitung gehört zum Gerät. Falls das Gerät weiterverkauft wird muss die Anleitung mit dem Gerät übergeben werden.

## 1.3 Typenschild

Die **LFPpro PowderUnit** ist auf dem Typenschild mit folgenden Daten gekennzeichnet:

- ➡ originale Gerätebezeichnung
- ➡ Seriennummer

## 1.4 Gerätebeschreibung

Die **LFPpro PowderUnit** stättet die noch feuchten Inkjetdrucke mit einem Klebstoffpulver Ihrer Wahl aus und geliert dieses zu einer homogenen Oberfläche und zur optimalen Haftung auf Textilien.

## 1.5 Bestimmungsgemäße Benutzung

Es ist zu beachten, dass die verwendeten Folien zur Verarbeitung in dieser Art Gerät freigegeben sind und dass hierdurch keine Beschädigungen an dem Gerät entstehen können.

Bitte beachten Sie darüber hinaus die allgemeinen Benutzerhinweise.

Als unsachgemäße Benutzung versteht man sämtliche nicht oben angeführte Verwendungen, insbesondere:

- jegliche Zweckentfremdung des Gerätes, die eine unübliche Verwendung darstellt und die Gerätestruktur beschädigen kann;
- der Gebrauch des Gerätes ohne die festen Verkleidungen, die den Zugang zum Geräteinneren verhindern;
- die Nicht-Einhaltung der in dieser Anleitung angegebenen Vorgehensweisen.

## 2. Technische Daten

### Technische Daten

maximale Arbeitsbreite	600 mm
Stromanschluss	220 V – CEE – 16A

## 3. Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel werden die Warnhinweise und –beschilderungen der **LFPpro PowderUnit** erläutert. Um die Sicherheit zu gewährleisten lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, damit Sie ein umfassendes Verständnis für das Gerät sowie dessen Struktur, Funktion, Arbeitsweise und Sicherheitsvorrichtungen bekommen.

Der Hersteller empfiehlt, sich bei der Installation und dem Betrieb dieses Gerätes genau an die Hinweise, Verfahren, Empfehlungen und Warnungen in der Betriebsanleitung sowie an die geltende Gesetzgebung zur Sicherheit am Arbeitsplatz zu halten. Dies trifft auch auf die Verwendung der vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen zu - seien es eingebaute oder individuelle.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Informationen sind wichtig zur Vermeidung von Verletzungen des Bedieners und/oder Schäden am Gerät. Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche des Bedieners gegenüber dem Hersteller sowie der Übertragung aller Sicherheitshaftungen auf den Bediener führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen- und/oder Sachschäden bei Nichtbeachtung der Sicherheitsbestimmungen und der in dieser Anleitung beinhaltenen Empfehlungen.

### 3.1 Übereinstimmung mit den Richtlinien



Die CE Kennzeichnung ist eine verbindliche europäische Kennzeichnung für bestimmte Produktgruppen, um deren Übereinstimmung mit den in europäischen Richtlinien aufgestellten wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen anzuzeigen. Mit der Anbringung der CE Kennzeichnung versichert der Hersteller, sein autorisierter Vertreter oder derjenige, der das Produkt auf den Markt bringt bzw. dem Kunden übergibt, dass der Artikel allen wesentlichen Empfehlungen aller darauf anwendbaren EU Richtlinien entspricht und dass die maßgeblichen Konformitätsbewertungsverfahren angewandt wurden.

## 3.2 Sicherheitskriterien

Bei der Konzeption und Herstellung dieses Gerätes wurden alle Kriterien angewandt und die angemessenen Maßnahmen getroffen, um den Grundanforderungen zur Sicherheit sowie den Vorschriften der EMV-Richtlinie zu entsprechen. Im Rahmen der durch den Hersteller sorgfältig erfolgten Risikokontrolle wurden sowohl die vorherzusehenden als auch die vernünftig voraussehbaren Betriebsgefahren eliminiert.

## 3.3 Warn- und Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsbezeichnungen in diesem Handbuch und die Inhalte der am **LFPpro PowderUnit** angebrachten Warnschilder sind - abhängig vom Ausmaß der Gefahr - eingeteilt in die folgenden drei Kategorien.

Lesen Sie die dazugehörigen Erklärungen aufmerksam durch und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch.

Sicherheitsbezeichnung		Erläuterung
 <b>Wichtig</b> 	Muss sorgfältig befolgt werden, um Tod oder schwere Verletzungen zu vermeiden.	
 <b>Achtung</b> 	Muss beachtet werden um Verletzungen (mittlere oder leichte) oder Schäden am Gerät zu vermeiden.	
 <b>Hinweis</b> 	Enthält wichtige Informationen und nützliche Hinweise zum Bedienen des Gerätes.	

## 3.4 Gefahrenzone und Restrisiken

Als Gefahrenzone gilt jeder Bereich in Gerätenähe, in dem eine Person einer Verletzungsgefahr oder einer Gefährdung der Gesundheit ausgesetzt ist. Achten Sie beim Applizieren und der Montage insbesondere auf Ihre Hände, Haare und Kleidung.

Während des Vorganges sollte der Betreiber immer darauf achten, dass explosive oder leicht entzündbare Stoffe vom Gerät ferngehalten werden.

Achten Sie darauf, dass die vorgeschriebene Stromstärke und Spannung eingehalten wird.

Bei einigen Eingriffen an dem Gerät, die in der Anleitung angeführt sind, bestehen Restrisiken für den Bediener. Diese Gefahrenquellen sind jedoch ausgeschaltet, wenn Sie sich genau an die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung halten und die jeweils erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen treffen.

### 3.5 Sicherheitsvorrichtungen

Die **LFPpro PowderUnit** verfügt über die folgende Schutzausrüstung:

- Abdeckung Pulvereinheit
- Abdeckung Restpulverentfernung
- Anschlußstutzen für optionale Abluft



Die Sicherheitsvorrichtungen dürfen nicht deaktiviert oder abmontiert werden. Eingriffe an der Schutzausrüstung beeinträchtigen die Sicherheit des Bedien- und des sonstigen Personals. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen- und/oder Sachschäden, die durch Fremdeingriff an den Schutzeinrichtungen des Gerätes verursacht wurden.

### 3.6 Sicherheitsvorschriften

Das Gerät muss gemäß den angegebenen Sicherheitshinweisen und Installationsanweisungen aufgestellt werden. Um potentiell gefährliche Situationen zu vermeiden beachten Sie alle Gefahrenhinweise auf entsprechenden Schildern und Etiketten genauestens.



Bei einer Fehlfunktion ist das Gerät unverzüglich auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen.

Um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden benutzen Sie keinen anderen Stromanschluss als den in den technischen Daten des Gerätes angegebenen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel und schließen Sie den Drucker nur an einen ordnungsgemäß geerdeten Stromanschluss an.

Befolgen Sie darüber hinaus die folgenden Instruktionen bei der Handhabung des Netzkabels, um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden:

- Das Gerät darf nur mit originalem externem Netzkabel betrieben werden!
- Kürzen oder modifizieren Sie das Netzkabel nicht.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht an Geräten vorbeiführt, die Wärme erzeugen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in Kontakt mit warmen/heißen Oberflächen kommt.
- Das Netzkabel ist so zu verlegen, dass es weder gequetscht, geknickt, verdreht, verknotet oder noch anderweitig beschädigt wird.
- Benutzen Sie das Netzkabel nicht an anderen elektrischen Geräten.
- Hantieren Sie nicht mit nassen Händen am Netzkabel.
- Verbinden Sie das Netzkabel nicht mit einer Steckdosenleiste oder einem Stromanschluss, an der/dem noch andere elektrische Geräte hängen.

- Betreiben Sie das Gerät nicht an einer Mehrfachsteckdose.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, das nicht mit dem Stromanschluss des Druckers übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper in der Netzsteckdose festsitzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker korrekt in der Steckdose eingesteckt ist.
- Ziehen Sie direkt am Netzstecker, um das Gerät auszustecken, keinesfalls am Netzkabel.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Wurde versehentlich Flüssigkeit über das Gerät geschüttet stoppen Sie sofort den Betrieb. Sonst besteht die Gefahr, dass der Bediener einen Stromschlag bekommt oder dass ein Feuer ausbricht. Schalten Sie das Gerät unverzüglich aus, ziehen den Netzstecker und kontaktieren Ihren regionalen Vertriebspartner.

Aufgrund der Einzugsgefahr an den rotierenden Druckwalzen kann mangelnde Vorsicht hier zu Verletzungen führen. Achten Sie darauf, weite oder lose Kleidung (wie z.B. Krawatten), langes Haar sowie Schmuck von dem rotierenden Walzenpaar fernzuhalten.

An den Druckwalzen besteht Quetschgefahr. Halten Sie daher während der Materialzufuhr die Hände aus dem Gerät heraus und langen Sie im laufenden Betrieb nicht mit den Händen in die rotierenden Walzen.

Legen oder stellen Sie keine Gegenstände auf den Applikator, da dieser kippen oder umfallen und dadurch Personen verletzen oder Sachschäden verursachen kann.



Nach Beendigung des Druckens und vorm Verlassen des Arbeitsplatzes stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

### 3.7 Warnschilder

Gehen Sie sicher, dass vor Inbetriebnahme des Gerätes die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden wurden.

Warnschilder sind an den Stellen des Druckers angebracht, die besondere Achtung benötigen. Dem Betreiber des Gerätes müssen vor der Inbetriebnahme diese Stellen und die damit verbundenen Gefahren bekannt sein.

Warnschild	Erläuterung
	Dieses Zeichen zeigt das Vorhandensein elektrischer Bauteile an und weist auf die dort bestehende Gefahr eines Stromschlages hin
	Dieses Zeichen warnt vor Verletzungen und zeigt an, dass dort Quetschgefahr besteht
	Dieses Zeichen weist auf die Einzugsgefahr an den rotierenden Teilen hin.
	Dieses Zeichen ist ein Hinweis auf heiße Oberflächen.
	Bitte nutzen Sie beim Gebrauch unbedingt einen Gehörschutz.

### **3.8 Präventivmaßnahmen**

Lassen Sie das Gerät im laufenden Betrieb nicht unbeaufsichtigt und schalten Sie es nach Beendigung der Arbeit ab.

**→ Greifen Sie nicht während des Arbeitens in die laufende Maschine.**

## **4. Installation**

### **4.1 Stromversorgung**

Das Gerät ist für den Betrieb am 220V AC Stromnetz ausgelegt. Es wird ein CEE Anschluß 16A benötigt. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung stimmt und über genügend Kapazität verfügt. Zur Vermeidung von körperlichen Schäden setzen Sie bitte 220V 20A Leistungsschalter mit Überlastungsschutz an der Stromversorgung ein. Versichern Sie sich, dass der Stromanschluss fachmännisch verlegt worden ist und über eine Erdung verfügt. Verwenden Sie zum Anschluss des Gerätes nur das am Gerät angebrachte originale Netzkabel.

### **4.2 Platzanforderung und Raumeigenschaften**

Die Stellfläche hat den Platzanforderungen für die planmäßige Verwendung des Gerätes zu entsprechen.

Der Drucker sollte frei von Staub sein, da Staub und Schmutz das Produktionsergebnis erheblich beeinflussen und die Mechanik des Gerätes dauerhaft schädigen können.

Bereiten Sie eine ebene Standfläche entsprechend den Geräteabmessungen vor.

Berücksichtigen Sie dabei auch die Zubehörausrüstung und den Arbeitsbereich für den Anwender. Stellen Sie den Drucker nicht in folgenden Bereichen auf: instabilen Flächen, abfallenden Böden oder auf Flächen, die einer von anderen Geräten ausgehenden Vibration ausgesetzt sind. Dadurch könnte der Drucker umkippen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Beim Aufstellen des Druckers platzieren Sie das Untergestell so, dass das Gerät eben auf dem Boden steht.

Das Gerät ist in einem geschlossenen, gut belüfteten Raum und vor Witterungseinflüssen geschützt aufzustellen. Darüber hinaus sollte das Gerät nicht in der Nähe von Wasser sowie brennbaren oder explosiven Stoffen aufgestellt werden. Eine gute Beleuchtung am Gerätstellplatz ist unabdingbar, um das Gerät sicher bedienen und warten zu können.

## 5. Inbetriebnahme

Die **LFPpro** PowderUnit kann gemäß seiner bestimmungsgemäßen Verwendung (siehe 1.5) bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit betrieben werden.


Das Gerät darf nur von sachkundigem Personal mit entsprechender Sicherheitsunterweisung betrieben werden!

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bevor nicht alle Teile komplett montiert sind.

Vor jeder Inbetriebnahme sollten folgende Punkte sorgfältig befolgt werden:

- Stellen Sie sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Vorkehrungen getroffen sind.
- Überprüfen Sie alle sicherheitsrelevanten Elemente (Notstopp-Schalter, Lichtschranke, etc.) am Gerät auf deren Funktion.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromzuleitung unbeschädigt ist.
- Überprüfen Sie die Sauberkeit der Druckköpfe und der Arbeitsfläche.
- Schalten Sie das Gerät ein und überprüfen kurz die Funktionen
- Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum genügend Platz zum Arbeiten ist

### 5.1 Bedienelemente

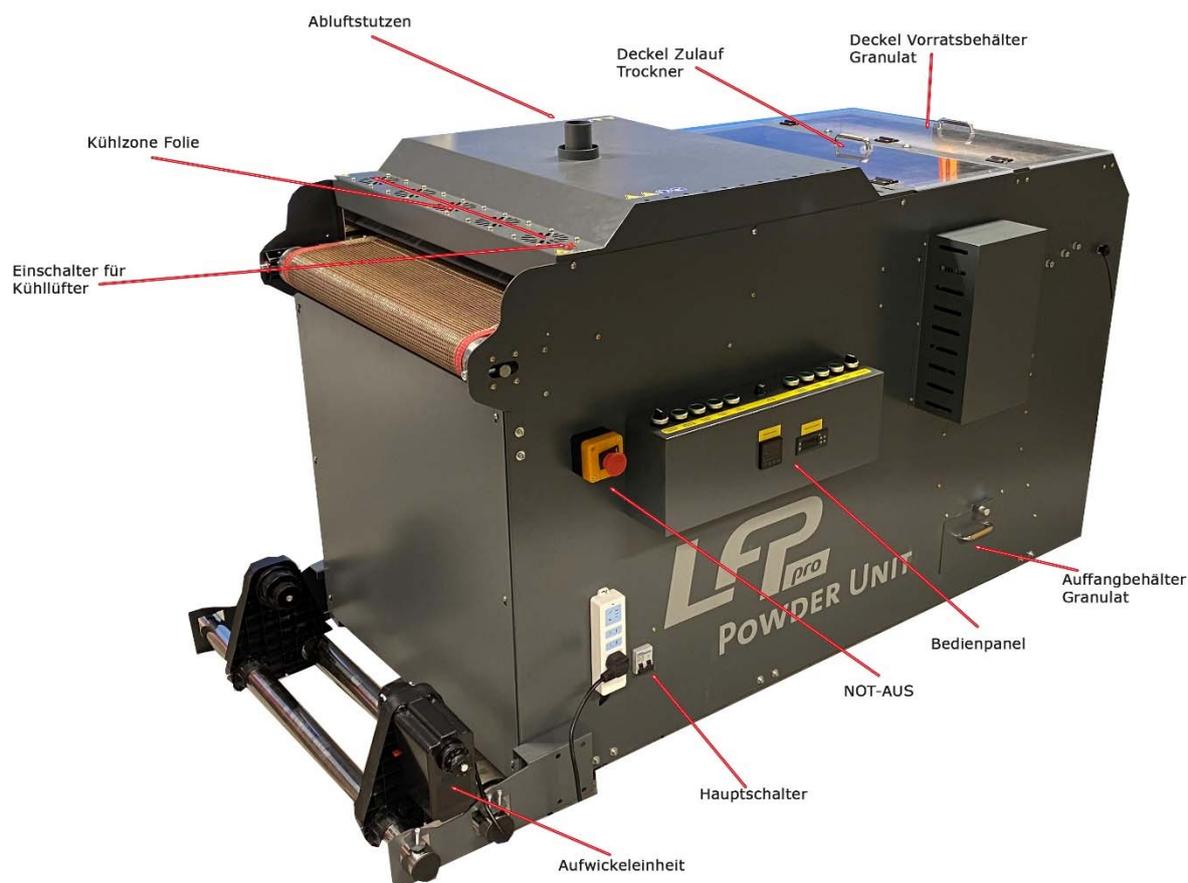





Deckel Vorratsbehälter Granulat

Transportband  
Entfernung Restpulver  
Vorratsbehälter Pulver

## 5.2 Bedienpanel

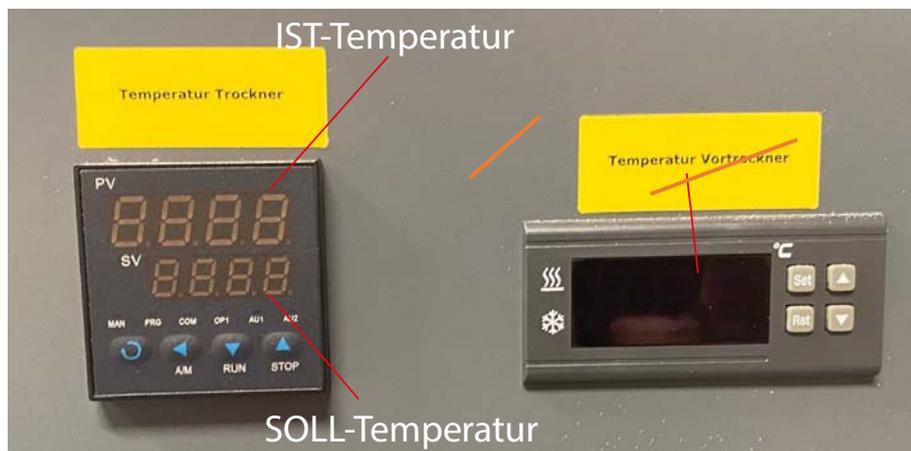

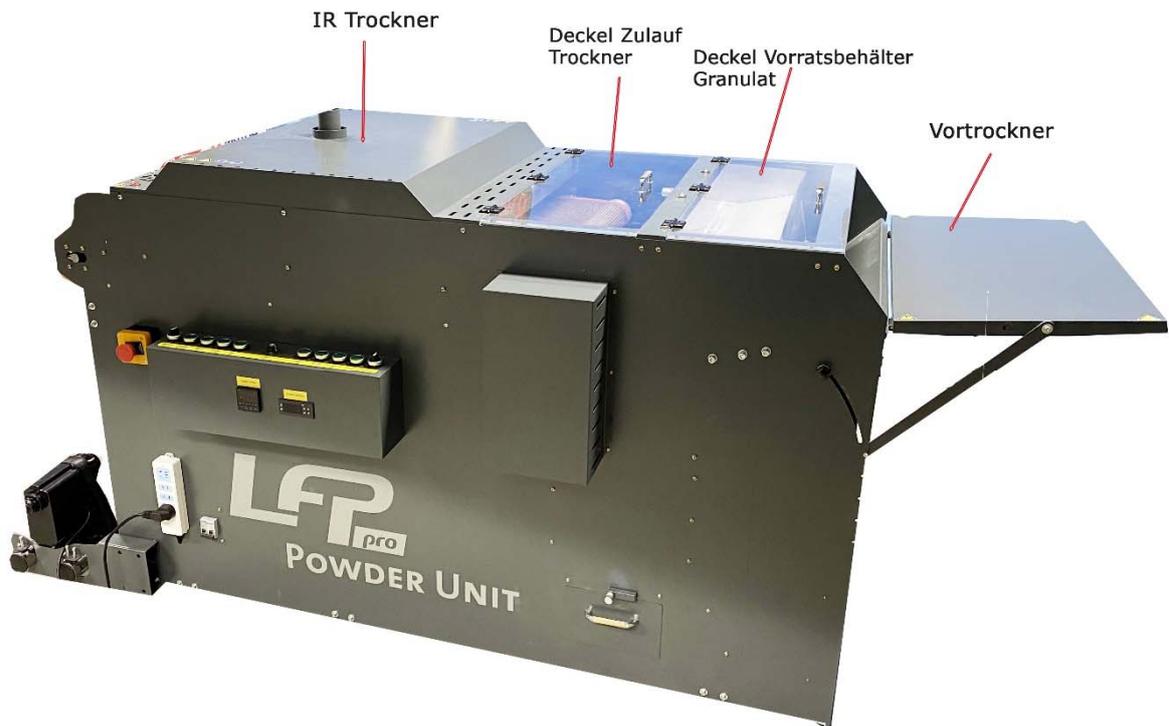

## 5.3 Arbeitsbeschreibung

### Ersteinrichtung der PowderUnit

#### Einschalten der Powder Unit:

1. Betätigen Sie den Hauptschalter der PowderUnit
2. Schalten Sie das Transportband über den Schalter „**Transportband MANUELL**“ ein
3. Schalten Sie die Heizung über den Schalter „**Trockenkanal**“ ein
4. Schalten Sie die Vorheizung über den Schalter „**Vortrockner**“ ein
5. Schalten Sie die Lüfter für die Materialkühlung ein
6. Stellen Sie die korrekte Temperatur für das genutzte Granulat ein

#### Befüllen des Granulat-Vorratsbehälters:

1. Öffnen Sie den Deckel des Vorratsbehälters
2. Füllen Sie das passende Granulat ein
3. Schließen Sie den Deckel des Vorratsbehälters wieder

Starten Sie den Druckjob und lassen Sie die bedruckte Folie über den Vortrockner in die Granulateinheit einlaufen. Kurz bevor die bedruckte Folie den Boden der Granulateinheit berührt, nehmen Sie den Anfang der Folie und befestigen sie diese mit einem Magneten (im Lieferumfang enthalten) an der Stange über dem Restpulver-Entferner. Öffnen Sie dafür den Deckel über dem Zulauf in den Trockner.

Betätigen Sie nun die Taste „**Granulat MANUELL**“ und befüllen Sie die gebildete Materialschleufe mit Granulat. Betätigen Sie danach den Schalter „**Granulat AUTO**“. Das Granulat wird jetzt in Intervallen in die Materialschleufe abgegeben.

Durch das Drucken kommt nun mehr Material dazu und die Schleufe wird größer.

Halten Sie die Folie neben dem Magneten fest und betätigen Sie die Taste „**Entfernung Restgranulat**“  
**ACHTUNG: ES WIRD LAUT UND DER „TEPPICHKLOPFER“ FANGT AN DAS ÜBERSCHÜSSIGE GRANULAT VON DER FOLIE ABZUKLOPFEN**

Schalten Sie „**TEPPICHKLOPFER**“ nun aus. Betätigen Sie den Schalter „**Vakuumpumpe**“ und führen Sie das bedruckte Material auf das Transportband.

**BITTE DIE FOLIE DEN ERSTEN METER MIT DER HAND BEGLEITEN.**

Betätigen Sie nun wieder den Schalter „**Entfernung Restgranulat**“.

Sobald der erste Teil der Folie den Trockenkanal verlassen hat, kann das Transportband auf **Auto** gestellt werden. Deaktivieren Sie in diesem Zuge den Schalter „**Transportband MANUELL**“.

Im Gerät befinden sich Sensoren, die die Steuerung des Transportbandes übernehmen! Somit ist gewährleistet, dass egal in welcher Geschwindigkeit Sie drucken, es niemals zu einer Materialspannung kommt.

Achten Sie darauf, dass genügend Granulat im Vorratsbehälter vorhanden ist. Das überschüssige Granulat wird unter der Materialschleufe in dem „**Auffangbehälter Granulat**“ gesammelt.



Dieses ungenutzte Granulat kann natürlich wiederverwendet werden. Öffnen Sie dafür die Entriegelung, entnehmen Sie den Auffangbehälter und füllen Sie das Granulat wieder in den Vorratsbehälter. Danach den Auffangbehälter wieder einsetzen und den Riegel umlegen. Jetzt kann das überschüssige Granulat wieder gesammelt werden!

Die fertig bedruckte Folie wird dann hinten auf die Aufwicklung mit einem Kreppband am Pappkern befestigt und nach Betätigen des roten Kippschalters in eine der beiden Richtungen, aufgewickelt.

**→ So einfach kann Transferdruck sein!**

## 6. Support

Bei Problemen oder Fehlern, die im vorangegangenen Kapitel nicht aufgeführt sind, nutzen Sie das Gerät nicht weiter und wenden sich bitte zuerst an Ihren zuständigen Fachhändler. Halten Sie dabei die folgenden Informationen bereit:

- ➔ detaillierte Problembeschreibung
- ➔ Installationsdatum
- ➔ Seriennummer

Sollte die **LFPpro PowderUnit** nicht ordnungsgemäß funktionieren, nehmen Sie unter keinen Umständen selbständig eine Reparatur des Gerätes vor. Bei Funktionsstörungen schalten Sie das Gerät ab und kontaktieren umgehend den technischen Service.

## 7. GARANTIEBEDINGUNGEN

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften **LFPpro** Geräte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.  
Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

### 7.1 Garantiezeit und -geltungsbereich

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab dem Kaufdatum.

Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- und Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantie deckt weder Kosten für Personalaufwand für den Austausch mangelhafter Teile, noch die Transportkosten für Ersatzteile. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Die Garantie gilt auf dem Gebiet der Europäischen Union und der Schweiz.

### 7.2 Inanspruchnahme der Garantie

Garantieansprüche müssen unverzüglich nach Kenntniserlangung vom Defekt innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden. Ansprüche aus der Garantie verjähren innerhalb von 6 Monaten ab Kenntnis des Käufers. Alle Reklamationen sind dem Hersteller vom Betreiber binnen 5 Werktagen nach dem erstmaligen Auftreten des Defektes/der Störung mitzuteilen. Der Hersteller stellt dafür ein entsprechendes Formular zur Verfügung und prüft die Annahme der Reklamation. Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich: Setzen Sie sich bitte per Telefon mit uns in Verbindung oder senden Sie uns eine ausgefüllte Kopie des untenstehenden Garantieformulars per Fax oder Email.

Die Reparatur erfolgt durch die Lockamp Vertriebs GmbH GmbH oder einen autorisierten **LFPpro**-Partner. Anfallende Kosten für den sicheren Transport des Produktes zur Servicestelle und zurück werden vom Käufer getragen. Garantieansprüche können nur in Deutschland geltend gemacht werden und müssen über die Lockamp Vertriebs GmbH, Emilienstraße 6 – 8, 45128 Essen, abgewickelt werden.

### 7.3 Garantieausschlüsse

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Eine Garantie auf unterbrechungsfreien oder fehler-freien Betrieb wird nicht gewährt.

Die Garantie umfasst nicht:

- regelmäßige Überprüfungen, Wartung und Reparatur oder Ersatz von Teilen nach normalem Verschleiß
- Behebung von Defekten, die durch Änderungen an dem Produkt ohne Genehmigung der Lockamp Vertriebs GmbH verursacht wurden
- Ersatz von Schäden, die verursacht werden, weil das Produkt außerhalb des Einkaufslandes nicht den im Benutzerland gegebenen technischen Standards und Normen entspricht
- Anpassungen des Produkts an technische und/oder sicherheitstechnische Normen oder Standards, die deshalb notwendig sind weil das Produkt außerhalb Deutschlands nicht den sicherheitstechnischen Normen oder Standards im Benutzerland entspricht oder wegen nach dem Kauf erfolgten Änderungen dieser sicherheitstechnischen Normen oder Standards

Eine Garantiereparatur ist ausgeschlossen, wenn Schäden oder Fehler entstanden sind durch:

- normalen Verschleiß
  - missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung sowie übermäßige Benutzung/ artfremde Nutzung
  - Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung (z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart)
  - unsachgemäße Wartung
  - Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
  - unangemessene physische Umgebung oder Betriebsumgebung, die nicht den Produktspezifikationen entspricht
  - Manipulation, Fremdeinwirkung oder Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
  - Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit/Wasser, Hitze, Überspannung, Korrosion, Schmutz, Staub, etc.)
  - Reparaturen, Änderungen oder Reinigungen, die nicht durch eine von uns autorisierte Serviceadresse vorgenommen wurden
  - eigenmächtige Reparaturversuche
  - Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung
  - Unglücksfälle, Naturkatastrophen und alle anderen Ursachen, die von der Lockamp Vertriebs GmbH weder zu kontrollieren noch vorausszusehen sind, einschließlich - aber nicht begrenzt auf - Blitzschlag, Wasser, Feuer und unzulängliche Lüftungs- und Klimaverhältnisse
- Produkte, deren Identifizierungsetikett entfernt oder verändert wurde, sind von der Garantie ausgeschlossen. Von der Garantie ebenfalls ausgeschlossen sind teilweise oder komplett demontierte Geräte.

## 7.4 Sonstiges

Vom Garantiumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte oder Schäden am Gerät beheben wir gegen Kostenerstattung. Für ein individuelles Angebot wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Die Kosten gehen in diesem Fall zu Ihren Lasten.

Erbrachte Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen diese eine neue Garantiezeit in Gang. Weitere Ansprüche des Käufers gegenüber der Lockamp Vertriebs GmbH, die über die hier genannten hinausgehen, bestehen im Rahmen dieser Garantie nicht.

Diese Garantie hat weder Auswirkungen auf die gesetzlichen Ansprüche, die dem Käufer bei Mängeln des Produktes gegenüber seinem Verkäufer zustehen, wenn das Produkt im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs mit einem Mangel behaftet war, noch auf die Rechte, die dem Käufer aus der Produkthaftung gegen den Hersteller zustehen.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an folgende Serviceadresse:

**Lockamp Vertriebs GmbH**

**Bonifaciusring 16**

**45309 Essen**

**T: +49(201)4387490**

**F: +49(201)43874912**

**E: [vertrieb@lockamp.de](mailto:vertrieb@lockamp.de)**

**<https://www.lockamp.de>**